

SMARTOP™

Пести пари, запазва
чистотата на газа,
осигурява безопасна
работа

Спестяване на време

- Бързо отваряне и затваряне на бутилковия вентил
- Лесно преместване на бутилката с ергономичната капачка

Спестяване на газ

- Предотвратяване на загубата на газ с лоста за включване/ изключване
- Индикатор за налягане, показващ съдържанието на газ

Работете безопасно

- Аварийно спиране на газа
- Защитен бутилков вентил

Защита на качеството на газа

RPV-NRV предотвратява замърсяването на газа**



Контакти

Ер Ликид България
ул. Бизнес Парк София 1, сгр.7А, ет.1
1766 София
тел.: +359 2 489 97 82
bg-sales@airliquide.com

bg.airliquide.com




Air Liquide е световен лидер в производството на газове, технологии и услуги за индустрията и здравеопазването. С около 67 100 служители в 73 държави Air Liquide обслужва повече от 3,9 милиона клиенти и пациенти.



Практично, безопасно,
икономично решение

Сканирай QR кода и
поръчай 24/7 директно!

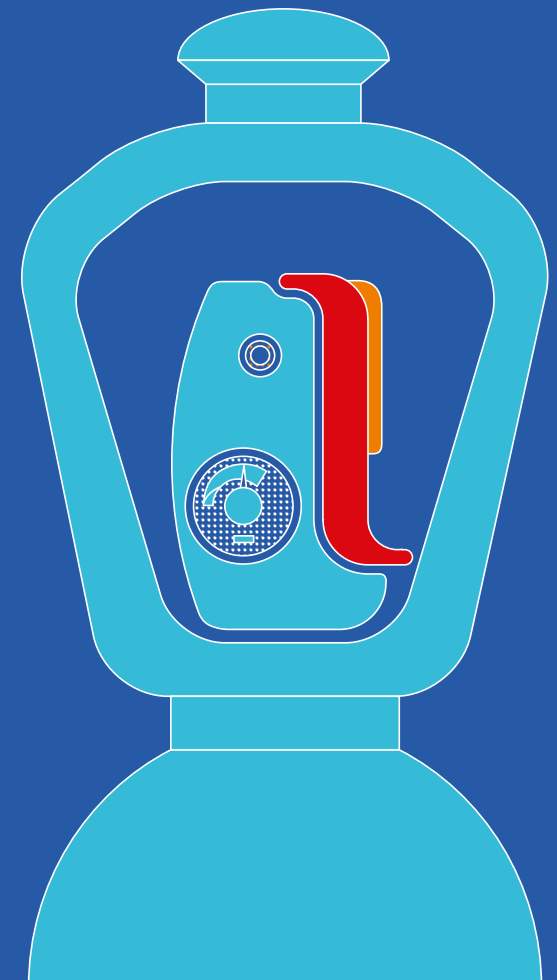

SMARTOP™

бутилков вентил



Лост за пускане и спиране на газа

- Лесно отваряне
- Незабавно прекъсване на газа
- Проверка дали бутилковият вентил е отворен или затворен с един поглед
- Двустепенно отваряне за допълнителна безопасност*
- Лост за по-слаб поток, който позволява продухване*



Постоянен индикатор за количество газ

- С един поглед виждате съдържанието
- Може да се отчете, дори когато лостовете са в затворено положение

RPV/NRV функция **

- Поддържат минимално налягане в бутилката
- Не се допуска замърсяване по време на употреба и съхранение



Ергономична капачка

- Лесно боравене с бутилката
- Постоянна, надеждна защита на бутилковия вентил

Инструкции

- 1 Проверете индикатора за налягане и че лостовете са в затворено положение



- 3 Отворете бавно лостовете за включване/изключване



- 2 Свържете регулатора за налягане към Smartop™



- 4 Задайте необходимото налягане или газов поток на изхода на вашия регулатор



- 5 Готови сте за работа!

* Smartop, оборудван с двоен лост за изключване: 1. Оранжевия лост с частично отваряне, с изключение на версията на ацетилен. 2. Червен за пълно отваряне.

** RPV/NRV, с изключение на версията на ацетилен.